


Affectation des touches pour le mode « **BANQUES** » (fichiers des données lues):
organisation des données mémorisées en cours de mesure. L'accès au changement de
table de calibration est bloqué.

Graphique de
la mesure la
plus récente

Valeurs
numériques et
autres
informations

Menus
optionnels,
messages et
dialogues

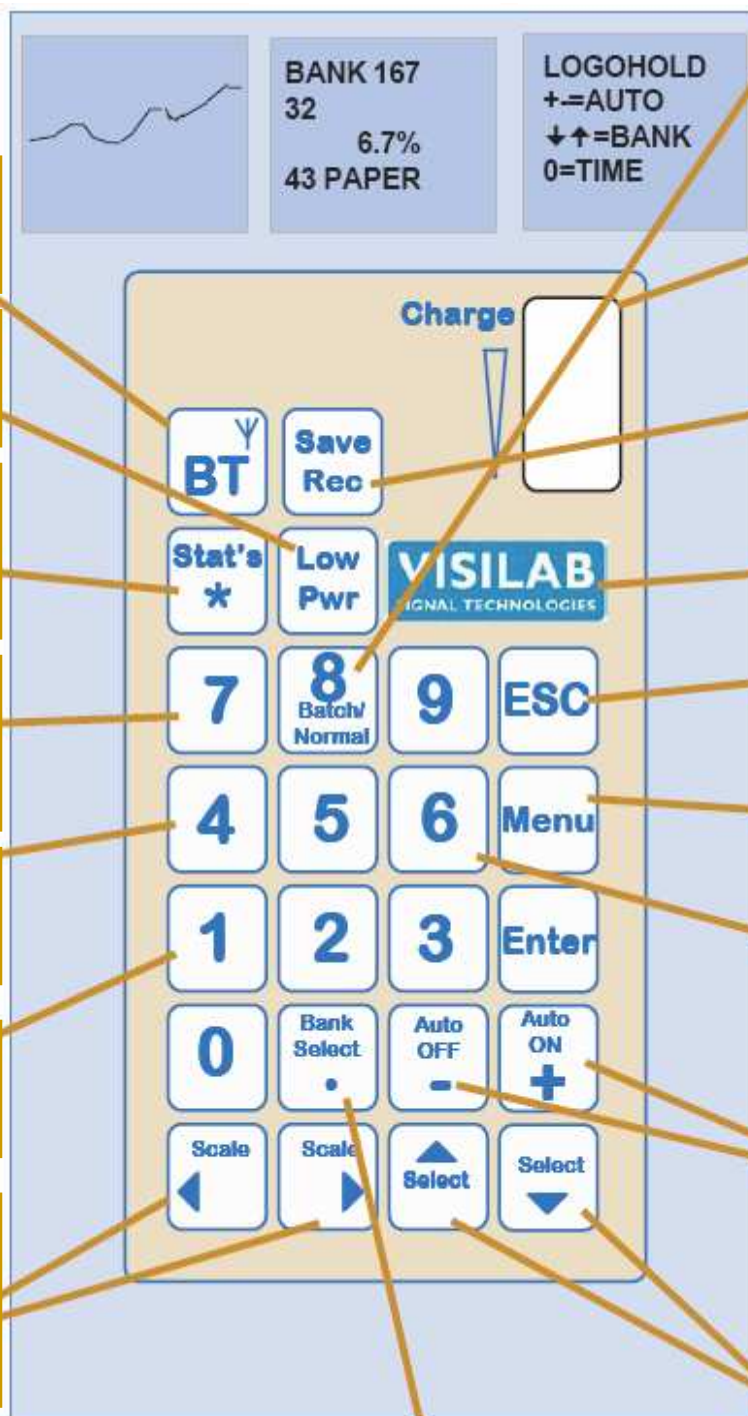

Touche 8 pour mise en route / arrêt du calcul de la moyenne d'une banque (Normal), ou de plusieurs banques précédentes (Batch)

LEDs indiquant la charge des batteries

Enregistrement des données visibles du graphique dans une nouvelle banque

Stoppe la mesure et fige la plus récente

Touche ESC pour retour sur les menus précédents

Menu des configurations

Touche 6 pour commuter entre 3 filtres passe-bas possibles

Touches +/- pour mettre en route et arrêter l'acquisition automatique de mesures

Recherche d'une banque mémoire (de 0 à 819)

Vérifier la communication par Bluetooth

Touche économie d'énergie, et retour au mode normal

Accès aux statistiques sur la banque de mesures sélectionnée ou la plus récente

Touche 7 pour mise en route / arrêt de l'échelle automatique du graphique

Touche 4 pour défilement rapide vers le haut des banques

Touche 1 pour défilement rapide vers le bas des banques

Gauche / droite pour commuter les modes affichage « multiple » et « gros caractères numériques »

Commutation entre les modes «**BANQUES**» (Mesures) et «**TABLES**» (Calibrations)
Les différences entre les deux modes sont indiquées en bleu